

MPC-Montageanker


mit Innengewinde, verzinkt

Anwendung

- Für Verankerungen als Mehrfachbefestigung in Beton zur Montage von Einzelbefestigungen von Rohrleitungen und Lüftungskanälen u.v.m.
- Auch in hartem Naturstein einsetzbar
- Zur Abhängung von Lüftungskanälen mittels Gewindestangen von MÜPRO

Ihre Vorteile

- Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bilden ein System
- Montagefehler sind nahezu ausgeschlossen
- Exakte Bohrtiefe durch Bundbohrer - bohren nur so tief wie notwendig
- Das Setzwerkzeug wird zusammen mit dem einzuschlagenden Dübel einfach auf den Bundbohrer gesteckt. Der Bohrer dreht sich im Setzwerkzeug und der MPC-Montageanker wird durch die Schläge des Bohrhammers eingetrieben. So wird der Bohrhammer zum Schlaghammer und ermöglicht schnelles und effizientes Arbeiten.
- Europäisch technische Bewertung (ETA) Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
- Demontierbarkeit erleichtert Korrekturen bei der Installation

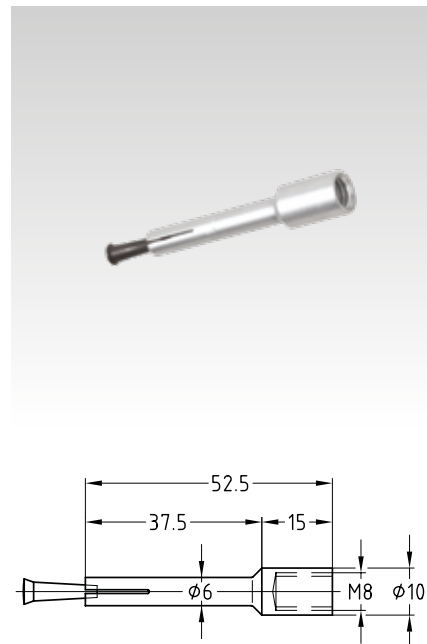

Produktleistungen



Anschlussgewinde	Bohr-Ø [mm]	Bohrtiefe [mm]	Zulässige Last Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton ¹⁾ [kN]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8	6	42	1,45	118161	100	Stück

¹⁾ Die zulässigen Lasten gelten für Befestigungsklasse $\geq$ C20/25 für Zug, Querkzug und Schrägzug und nur in Verbindung mit dem MPC-Bundbohrer.

 Weitere Dübelkennwerte und Lasten für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer siehe Kapitel „Technische Informationen“.

MPC-Bundbohrer und Setzwerkzeug

Typ	Durchmesser [mm]	Gesamtlänge [mm]	Nutzlänge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
Bundbohrer, Typ K6	6	120	42	106993	1	Stück
Setzwerkzeug, Typ K6, mit Innengewinde M8	-	95	-	123088		



MPC-Montageanker

mit Innengewinde, verzinkt



Bohren mit dem MPC-Bundbohrer.

Bundbohrer bis zum Anschlag einbohren - nicht durch das zu befestigende Objekt bohren. Bohrloch anschließend reinigen.



Einschlagen des MPC-Montageankers.

Dübel mit Bohr- und Handhammer sowie Setzwerkzeug einschlagen. Dübel muss fest am Beton anliegen.



Gewindestange befestigen.

Bitte beachten: Nach dem Einschlagen darf kein Drehmoment auf den Dübel gebracht werden.

